

## Čluny CL a BL – popis a pokyny k používání

Řada člunů CL a BL zcela jistě osloví svojí kvalitou nejen každého rybáře, ale i ostatní příznivce volného času tráveného u vody. Čluny jsou vyrobeny z vrstveného PVC s textilní výplní se zvýšenou odolností vůči oděru a mechanickému poškození. Čluny CL a BL jsou opatřeny speciálními ventily pro rychlé nafouknutí a vyfouknutí (zpětný chod pumpy). Tři komory jsou zárukou bezpečnosti při případném porušení pláště člunu. Nafukovací kým a pevné čelo umožní při správném rozložení posádky a náležité síle motoru dostat člun do kluzu. Ke standartní výbavě člunů BL patří postranní bezpečnostní páska, úchyty na přenášení, obvodové lano, úchyty vesel pro transport a pevná podlaha.

Řada CL - barva CAMOU, podlaha pevná-lamino.

Řada BL - barva šedá s modrým lemem, podlaha pevná-hliník.

Popis jednotlivých součástí člunu je patrný z obrázku →

Příslušenství dodávané spolu s čluny CL a BL:

- nožní pumpa
- Al vesla
- lavičky ( CL230,CL270,BL290,BL320 – 1ks, BL360-2 ks)
- sada na drobné opravy
- přenosná taška




### Základní parametry jednotlivých typů:

Typ člunu	Hmotnost setu	Vnější rozměry	Vnitřní rozměry	Max.síla benz.motoru	Max.počet osob	Max.zátěž	Transportní rozměry
CL 230	45 kg	230x148 cm	145x65 cm	5 Hp	2	250 kg	111x61x35 cm
CL 270	52 kg	270x152 cm	165x70 cm	10 HP	2	350 kg	111x61x35 cm
BL 290	52 kg	290x152 cm	185x70 cm	10 HP	4	510 kg	111x61x35 cm
BL 320	57 kg	320x152 cm	215x70 cm	15 HP	5	580 kg	111x61x37 cm
BL 360	76 kg	360x168 cm	250x80 cm	20 HP	5,5	690 kg	121x 66x32 cm

### Postup při montáži podlahy a nafouknutí člunu:

- 1) Vložte díl podlahy (1) do přídě člunu.
- 2) Vložte díl podlahy (4) do zádi člunu.
- 3) Vložte díl podlahy (2) k dílu (1).
- 4) Vložte díl podlahy (3) mezi díly (2) a (4) a zatlačte směrem dolů až na dno člunu.
- 5) Podlahku spojte bočními lištami-viz obrázek.
- 6) Nafoukněte kým a pak další komory asi na polovinu.
- 7) Instalujte lavice a člun dofoukejte.
- 8) Zkontrolujte zda neuchází ventily.
- 9) Nefoukejte kým před instalací podlahy.

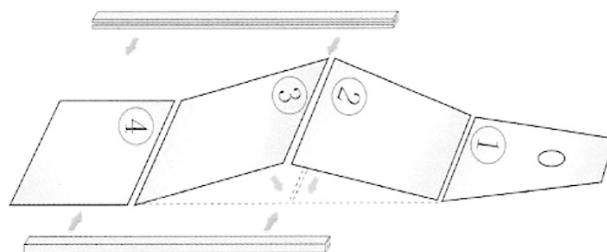

**Pozor : Pro nafouknutí člunu nepoužívejte kompresor !!!  
Při přefouknutí může dojít k prasknutí švů !!!**

**Vyfouknutí člunu a demontáž podlážky:**

- 1) Uvolněte ventily a vyfoukněte vzduch.
- 2) Odstraňte lavice.
- 3) Odstraňte boční spojovací lišty od podlážky.
- 4) Pozvednutím vyjměte díly (1) a (2) podlážky, potom vyjměte zbývající díly.
- 5) Člun srolujeme a uložíme spolu s příslušenstvím do přepravního vaku.

**Důležitá upozornění:**

- 1) Při manipulaci s člunem dbejte toho, aby nepřišel do styku s ostrými předměty.
- 2) Člun je určen pro použití při teplotě od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+70^{\circ}\text{C}$ .
- 3) Dbejte toho, aby byl člun při plavbě vybaven základním příslušenstvím.
- 4) Nepoužívejte člun pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- 5) Nepřekračujte maximální počet osob a maximální zátěž.
- 6) Seznamte se s podmínkami pro plavbu ( např.hĺoubka, síla proudu atd.)
- 7) Člun není určen k dlouhodobému kotvení na vodní hladině, kdy je vystaven povětrnostním vlivům,zejména dešti. Dlouhodobější přítomnost vody uvnitř člunu, může vést k rozklížení zadního čela.
- 8) Při použití ve slané vodě je nutno člun důkladně omýt neslanou vodou a vysušit.

**Údržba a opravy:**

- 1) Člun vždy skladujte v čistém a suchém stavu .
- 2) Drobné opravy provádějte s pomocí přiložené sady.
- 3) Náročnější opravy svěřte autorizovanému servisu.

**Další informace o těchto i ostatních výrobcích naleznete na internetových stránkách [www.zico.cz](http://www.zico.cz) v příslušných sekcích.**

**Záruční podmínky:**

Na čluny Cl a BL poskytuje dovozce záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje. Podmínkou pro uznání reklamace je doložení dokladu od nákupu s čitelně vyznačeným datem.  
Veškeré opravy v záruční době provádí autorizovaný servis.

**Dovozce,distributor a autorizovaný servis:**

ZICO CZ s.r.o.  
Pražská 8  
500 04 Hradec Králové  
Česká republika

tel./fax : +420 495532718  
[zico@zico.cz](mailto:zico@zico.cz)  
[www.zico.cz](http://www.zico.cz)