

Bissanzeiger UNICARP II


Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt UNICARP II entschieden haben. Das Gerät ist in einem kompakten und robusten Gehäuse untergebracht und hält viele zusätzliche Funktionen für Ihr Angelvergnügen bereit. Diese zweite Generation des UNICARP-Bissanzeigers wurde von einem tschechischen Designer entworfen, um den Anforderungen des modernen Angelsportes gerecht zu werden. Wir haben uns auf eine einfachere Bedienung und Auswahl der Einzelfunktionen, sowie hochwertige Herstellung und moderne Formgebung der Anzeigeeinheit konzentriert.

Technische Parameter

- mikroprozessorgesteuerte Digitaltechnik
- Lautstärkeregler auf 0+6 Stufen
- 7-Ton-Level-Regler
- Empfindlichkeitsregelung 7 Stufen
- gute Erkennbarkeit der LED
- LEDs mit 20 Sekunden Speicher
- Standby-LEDs, Nachtbeleuchtung
- integrierter Ausgang für Swinger, Snag mit 20 Sekunden Speicherplatz
- **Inkognito**-Funktion – nur Anzeige des Empfängers aktiv
- **Leuchtturm**-Funktion – zur Lokalisierung Ruten bei der Verteilung im Fanggebiet
- **Alarm**-Funktion – gegen Diebstahl der Angelrute
- **Drop Back** Funktion – wird durch das LED-Panel-V und ein Tonsignal angezeigt
- schwarz verchromte Schraube zur Positionsarretierung
- wasserdichte und gummierte Anzeigeeinheit
- Betriebsspannung – 9V (9V Test-Batterie – gehört zum Lieferumfang)
- Betriebsfrequenz für drahtlose Übertragung – 433 MHz
- Garantie – 3 Jahre

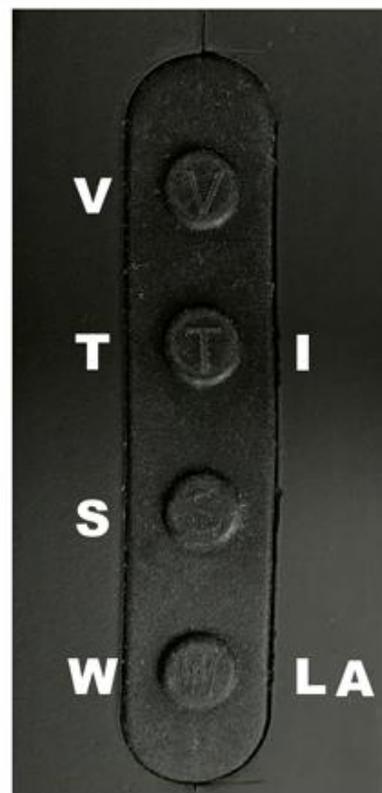

Funktionen und Einstellungen:

So schalten Sie den Bissanzeiger ein / aus

Einschalten: Taste ●●● „ZICO“ 3-5 Sekunden lang drücken, bis zwei kurze Signaltöne zu hören sind.

Ausschalten: ●●● „ZICO“ Taste für 3-5 Sekunden lang drücken, bis ein langer Signalton zu hören ist.

So stellen Sie die gewünschten Grundfunktionen ein (V-T-S)

Mit den drei seitlichen Tasten können Sie **Lautstärke**, **Ton** und **Empfindlichkeit** einstellen. Drücken Sie die „V“ Taste für Lautstärke, „T“ für Ton und „S“ für Empfindlichkeit. Sie können für jede Funktion in 7 Stufen, bis hin zur vollständigen Abschaltung des Signaltons der Anzeigeeinheit, regeln. Die jeweils eingestellte Intensität wird durch die frontseitigen LED auf dem LED-Panel-V angezeigt.

Drop-Back-Funktion

Per Alarm wird signalisiert, wenn sich die Angelschnur ab- oder aufwickelt. Einen Verlust signalisiert ein spezieller Ton. Eine LED-Richtungsanzeige auf dem S-Panel der Anzeigeeinheit, als auch auf dem V-Panel des Empfängers zeigt die Laufrichtung an.

Nachtlichtfunktion

Durch das Umschalten der „ZICO“ Taste werden die gewünschten (Nacht-)Beleuchtungsmodi aktiviert
Optionen und Schaltreihenfolge:

a) nur beleuchtete Rolle + V-Panel

b) nur Positions-LED (alles schaltet sich nach 20 Sekunden aus)

c) positions-LED (20 Sekunden) + beleuchtete Rolle (die Rolle bleibt mit Nachtbeleuchtung eingeschaltet)

d) V-Panel + Positions-LED (alles schaltet sich nach 20 Sekunden aus)

Hauptfunktionen UNICARP II

INCOGNITO

Funktion Inkognito

Diese Funktion ist für den Einsatz an Orten, an denen die Bissanzeiger eher ungern gesehen werden, konzipiert (z.B. in der Nähe von anderen Anglern, die sich durch die Signale gestört fühlen würden). Bei dieser Option funktioniert nur der Empfänger, während sich die Anzeigeeinheit im geräuschlosen und nicht beleuchtenden Modus befindet. Die Funktion wird aktiviert, indem sie die „T“ Taste 3 Sekunden halten ●●●, als Bestätigung der Aktivierung dieser Funktion ertönt ein kurzer Signalton. Wenn sie die Empfindlichkeit nachjustieren müssen, drücken Sie danach erneut 3 Sekunden ●●● auf die „T“ Taste, um in den Inkognito-Zustand zurückzukehren. Das Ausschalten können Sie durch Halten eines beliebigen Druckknopfes des Bissanzeigers erreichen.

LIGHTHOUSE

Funktion Leuchtturm

Leuchtturm wird aktiviert durch längeres Drücken der „ZICO“-Taste ●●●.

Die Funktion **Leuchtturm** wird verwendet, um die Angeln im Fanggebiet sichtbar zu machen, z.B. bei der Verteilung von Ruten bis zu einer Entfernung von 100m. Schalten sie die Funktion durch kurzes Drücken der „W“-Taste ein, damit die LED ein blinkendes helles Licht abgibt. Drücken Sie die Taste erneut kurz ●, um die Auswahl wieder abzuschalten. Wenn die Funktion ein- oder ausgeschaltet wird, ertönt jeweils ein kurzer Ton zur Bestätigung.

Tipp: Wenn Sie die Ruten über eine größere Entfernung verteilen, schalten Sie die anderen UNICARP II-Bissanzeiger auf die gleiche Weise ein. Schalten Sie diese Option aus, um die Batterie zu schonen, wenn das Aufstellen beendet ist.

ALARM

Funktion Alarm – Diebstahlschutz

Der UNICARP-Bissanzeiger verwendet ein intelligentes System, um Sie zu warnen, wenn die Rute aus der Anzeigeeinheit entfernt wird. Um den **Alarm** zu aktivieren, legen Sie die Rute auf den Melder, halten Sie die „W“ Taste für 3 Sekunden gedrückt ●●●, bis Sie einen kurzen Ton zur Bestätigung hören. Der **Alarm** gegen Diebstahl ist nun aktiviert. Deaktivieren Sie den Alarm wieder, indem Sie die „W“ Taste 3 Sekunden gedrückt halten und zur Bestätigung drei kurze Tonsignale zu hören sind.

So tauschen Sie die Batterie aus

Die UNICARP-Anzeigeeinheit wird von einer 9V-Batterie versorgt. Deren Austausch kann einfach nach Entfernen des Batteriefachdeckels erfolgen. Setzen Sie die Abdeckung nach dem Einsetzen der neuen Batterie wieder sorgfältig auf. Dadurch wird die Wasserdichtigkeit des Batteriefachs gewährleistet. Wir empfehlen, die Batterie bei längerer Nichtbenutzung der Anzeigeeinheit (z.B. über den Winter) zu entfernen. Durch die Batterie oxidierte Kontakte sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Einstellungen werden bei jeder Batterieentnahme zurückgesetzt (gilt nicht für die Anzeigeeinheiten, die am Empfänger eingekoppelt sind).

Die Einstellung (Set up) wird nach jeder Entnahme der Batterie oder Indikatorausschaltung zurückgesetzt (betrifft nicht die Kopplung des Bissanzeigers mit dem Empfänger oder die „V/T/S“ Einstellung, dies bleibt im Speicher als die letzte Einstellung beibehalten).

Jeder Bissanzeiger funktioniert nur mit dem gepaarten UNICARP-Empfänger (UNICARP I, II und III).

Empfänger UNICARP II



Technische Parameter

- mikroprozessorgesteuerte Digitaltechnik
- Ein/Aus-Schalter ☸
- Lautstärkereglern + und - (8 Stufen)
- Vibrationsmodus
- 6 verschiedene LED-Farbdioden (Anzahl der anschließbaren Indikatoren)
- LED mit 20-Sekunden-Biss-Speicher
- Betriebsspannung: 9V
- Betriebsfrequenz für drahtlose Übertragung: 433 MHz
- Die Signalreichweite beträgt ca. 200m in freiem Gelände.

Bedienung

So schalten Sie den Empfänger ein und aus

Setzen Sie die Batterie ein und drücken Sie die ●●● Seitentaste ☸ EIN für 3 Sekunden.

So stellen Sie die Lautstärke und den Vibrationsmodus ein

Sie können die Lautstärke und Vibration mit den seitlichen Tasten (- und +) einstellen.

Kodierung (Kopplung von Bissanzeigern mit dem Empfänger)



Die zum Set gehörigen Bissanzeiger sind zum Zeitpunkt des Kaufs bereits vom Lieferanten verkodiert. Wenn es notwendig ist, eine weitere Anzeigeeinheit zu koppeln, ist dies wie folgt möglich: Sie halten ●●● gleichzeitig die + und - Taste auf der Seite des Empfängers für 3-6 Sekunden gedrückt. Schalten Sie den Ein-/Ausschalter der Anzeigeeinheit ein, die Sie einkoppeln möchten. Stellen Sie sicher, dass die anderen Anzeigeeinheiten beim Koppeln ausgeschaltet sind. Verwenden Sie dann die seitliche Taste +, um die Farbposition der Anzeige auf dem Empfängerfeld auszuwählen. Damit ist die Kopplung abgeschlossen, die ausgewählte Position wird automatisch gespeichert. Wenn Sie die gleichen Farben auf den Anzeigeeinheiten im Set auswählen, werden sie mit dem gleichen Empfängerkanal gekoppelt, von dieser Vorgehensweise raten wir jedoch ab.

ACHTUNG

Um Strom zu sparen, sollte das Hauptgerät ausgeschaltet werden, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Die Batterie sollte entfernt werden, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Wir empfehlen die Verwendung von Alkalibatterien. Die im Set enthaltenen Batterien sind nur für den Testbetrieb bestimmt.

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

nach § 13 Abs. 2 des Gesetzes Nr. 22/1997 (GBL. der ČR), in der gültigen Fassung

Wir, **ZICO CZ s.r.o.**
Pražská třída 8, 500 04 Hradec Králové, Tschechische Republik
IdNr.: 260 07 606

erklären als Importeure unter alleinigen Verantwortung, dass:

Produkt **Bissanzeiger**
Typ **UNICARP II**

folgenden Normen entspricht:

EN300220-1:2012
EN300220-2:2012
EN301489-1:2011
EN301489-3:2013
EN 62479:2010
EN 60950-1:2006/A2:2013

und sich nach den Regierungsverordnungen, in der jeweils gültigen Fassung (NV) und den EU-Richtlinien richtet

NV 616/2006 GBL. der ČR.	2004/53/EU – einschließlich Änderungen
NV 481/2012 GBL. der ČR	RoHS 2011/65/EU – einschließlich Änderungen

Die Konformitätsbewertung wurde mittels Vorgehens des § 12 Abs. A) des Gesetzes Nr. 22/1997, in der gültigen Fassung, ausgeführt.

Ausstellungsort: Hradec Králové
Ausstellungsdatum: 15.04.2017
Name: Miroslav Zídek
Funktion: Geschäftsführer der Gesellschaft



Im Falle jeglicher Fragen zu den Bissanzeigern von **UNICARP**, bitte kontaktieren Sie uns unter:

ZICO CZ s.r.o. Pražská třída 8/66, 50004 Hradec Králové, Tschechische Republik, www.zico.cz, E-Mail: zico@zico.cz
Tel.: +420 733 533 978, +420 739 423 479

TESTS UND REZENSIONEN

