

# Indicador de picada UNICARP II

modo de empleo



Gracias por haber comprado nuestro producto UNICARP II de un cuerpo compacto y casi indestructible que ofrece muchas funciones extraordinarias para su pesca. Esta segunda generación de indicadores UNICARP fue diseñada por un diseñador checo para cumplir con las exigencias de pescadores modernos. Nos enfocamos en un control y funciones fáciles, así como en una elaboración precisa y aspecto moderno del indicador.

## Parámetros técnicos

- Tecnología digital controlada por microprocesador
- Ajuste de volumen – 0+6 niveles
- Ajuste de tono – 7 niveles
- Ajuste de sensibilidad – 7 niveles
- Indicadores LED de alta visibilidad
- Indicadores LED con memoria de 20s
- Modo de espera de indicadores LED, iluminación nocturna
- Salida integrada de swinger, snag con memoria de 20s
- Función **Invisible (*Incoognito*)** – indica la picada sólo en el receptor
- Función **Faro (*Lighthouse*)** – para localizar el lugar de pesca al cebar
- Función **Alarma anti robo de caña (*Alarma*)** – contra robo de caña
- Función **Drop back** – picada trasera indicada en “V” del panel LED y por sonido
- Tornillo negro de latón con ajuste por girar la tuerca
- Cuerpo del indicador impermeable y forrado en caucho
- Tensión de servicio – 9 V (pila 9 V)
- Frecuencia de servicio para transmisión inalámbrica – 433 MHz
- Garantía – 3 años



## Ajuste y funciones

### **Cómo encender/apagar la alarma**

**Encender:** apretar prolongadamente ●●● el botón «ZICO» durante 3-5 segundos hasta oír dos tonos breves

**Apagar:** apretar prolongadamente ●●● el botón «ZICO» durante 3-5 segundos hasta oír un tono largo

### **Cómo ajustar la configuración básica deseada VTS**

Los tres botones laterales permiten ajustar **volumen**, **tono** y **sensibilidad**. Apretando el botón «V» para volumen, «T» para sonido y «S» para sensibilidad se pueden ajustar 7 niveles para cada función incluso apagando del todo el volumen del indicador. El valor se indica mediante los diodos LED frontales en el panel LED "V".

### **Función Drop back**

El indicador es capaz de detectar si el hilo se desenrolla o enrolla. La bajada se indica con un tono retrógrado y señalización LED orientada (parpadea en el sentido de la circulación) en el panel "V" del indicador y además en el receptor.

### **Ajuste de iluminación nocturna**

Apretando el botón «ZICO» se activa la iluminación deseada (nocturna).

Opciones y su orden:

- a) cascabel iluminado (iluminación nocturna) + "V" panel
- b) sólo LED de posición con memoria 20 s
- c) sólo LED de posición con memoria 20 s + cascabel iluminado (iluminación nocturna)
- d) sólo "V" panel LED + LED de posición con memoria 20 s

## **Funciones principales de UNICARP II**

### **INCOGNITO**

#### **Función Invisible (Incognito)**

La función **Invisible** se basa en las experiencias de uso de indicadores en el lugar donde no se tolera del todo su uso (p. ej. otro pescador cercano no quiere ser molestado por el sonido). Con esta opción funciona sólo el receptor. Se enciende apretando prolongadamente ●●● el botón «T» (3 s), para confirmar que la función está activada emite un tono breve. Con esta opción es posible ajustar sólo la sensibilidad del indicador «S». Después de elegir la sensibilidad solicitada es necesario confirmar la función apretando ●●● el botón «T» (3 s) para volver al modo deseado de **Invisible**. La función se apaga apretando cualquier botón del indicador.

### **LIGHTHOUSE**

#### **Función Faro (Lighthouse)**

La función **Faro** sirve para localizar el lugar de la pesca, p. ej. al cebar de hasta 100 m. Apretando ligeramente ● el botón «W» se activará diodo LED de luz fuerte en el reverso del indicador que emite una luz blanca parpadeante. Volviendo a apretar ligeramente ● el botón «W» la función se apaga. Al encender y apagar la función emitirá un breve tono de confirmación.

Sugerencia: si pone cebada en una distancia larga, enciende del mismo modo otros indicadores de pesca Unicarp II. Después de poner la cebada apague la función para ahorrar la pila.

### **ALARM**

#### **Función Alarma anti robo de caña (Alarma)**

Para activar la alarma coloque la caña en la alarma, apriete ●●● por 3 segundos el botón «W» hasta oír un tono breve. La alarma anti robo está activada. Para desactivar la alarma apriete ●●● el botón «W» (3 s) y oír tres tonos breves para confirmar que la función está apagada.

### **Cómo reemplazar la pila**

El indicador UNICARP II se alimenta por una pila 9V. Para reemplazarla retire la tapa de la pila. Una vez introducida pila nueva vuelva a colocar la tapa con cuidado. Con ello se asegura la estanqueidad de zona de la pila. Si no usa el indicador por periodo prolongado (durante invierno) recomendamos sacar la pila. La garantía no se aplica a contactos oxidados por pila deteriorada. La pila casi descargada se indica con el parpadeo del diodo LED señalizando que hay que reemplazar la pila.

La configuración (Set up) se reinicia después de sacar la pila o apagar el indicador (excepto avisadores y receptores emparejados y la última configuración "V/T/S" que se guarda en memoria).

Cada indicador trabaja sólo con un receptor emparejado tipo UNICARP (UNICARP I, II y III).

## Receptor UNICARP II



### Parámetros técnicos

- Tecnología digital controlada por microprocesador
- Encendido/Apagado  $\ominus$
- Ajuste de volumen + y - (8 niveles)
- Modo vibraciones
- 6 diferentes colores de diodos LED (número de indicadores conectables)
- Diodos LED con memoria 20s de picada
- Tensión de servicio – 9 V
- Frecuencia de servicio para emisión inalámbrica – 433 MHz (alcance de hasta 200 m)

### Ajuste y funcionamiento del receptor.


#### ***Cómo encender y apagar el receptor***

Introduzca la pila y apriete ●●● el botón lateral  $\ominus$  por 3 segundos.

#### ***Cómo ajustar volumen y modo de vibraciones***

Con los botones laterales (- y +) se ajusta el volumen y las vibraciones, además se transmite al receptor el ajuste del tono del indicador.

#### ***Codificación (emparejamiento del indicador y el receptor)***

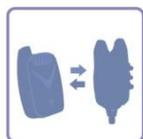

*En el momento de la compra los avisadores están emparejados por el suministrador. Si es necesario emparejar otro indicador, apriete prolongadamente ●●● los botones laterales - y + del receptor al mismo tiempo por 3-6 s. Luego con el botón lateral + ajustamos la posición de color del indicador en el panel del receptor. Para ello es necesario tener encendido **sólo** el indicador a emparejar. Durante el emparejamiento otros indicadores deben quedar apagados. Con ello se termina el emparejamiento de un indicador. ¡No se recomienda emparejar dos indicadores al mismo canal (color)!*

### ADVERTENCIA

Para ahorrar energía la unidad principal debería estar apagada cuando el aparato no está en uso. Se debe sacar la pila si no va a utilizar el aparato por tiempo prolongado. Recomendamos utilizar pilas alcalinas. Cada producto UNICARP lleva las llamadas “pilas 9V de ensayo” que no alcanzan la calidad de una pila 9V alcalina.

# CE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

## EC Declaration of Conformity

conforme al art. 13 párr. 2 de la Ley n° 22/1997 BO en sus modificaciones posteriores

Nosotros, ZICO CZ s.r.o.  
Pražská třída 8, Hradec Králové, 500 04, República Checa  
NI: 260 07 606

en calidad de importadores declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que

- **producto:** **Indicador de picada**  
- **modelo:** **UNICARP II**

**está conforme a las siguientes normas:**

UNE-EN 300220-1:2012  
UNE-EN 300220-2:2012  
UNE-EN 301489-1:2011  
UNE-EN 301489-3:2013  
UNE-EN 62479:2010  
UNE-EN 60950-1:2006/A2:2013

y se rige por los siguientes reglamentos gubernamentales en sus modificaciones posteriores y números de directivas de la UE:

RG 616/2006 BO	2004/53/EU – including amendments
RG 481/2012 BO	RoHS 2011/65/EU – including amendments

La evaluación de conformidad se realizó por un proceso conforme al art. 12 párr. 3 letra A) de la Ley n° 22/1997 BO, en sus modificaciones posteriores.

Lugar emisión: Hradec Králové  
Fecha emisión: 15/04/2017  
Nombre: Miroslav Zídek  
Cargo: Administrador de la Sociedad



En caso de preguntas respecto a la gama de indicadores **UNICARP** nos contacte en la dirección:

ZICO CZ s.r.o., Pražská třída 8/66, Hradec Králové, 500 04, República Checa, [www.zico.cz](http://www.zico.cz), e-mail: [zico@zico.cz](mailto:zico@zico.cz)

Tél.: +420 733 533 978, +420 739 423 479

ENSAYOS Y RESEÑAS

