



Signalizátor záběru – UNICARP III

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek, Unicarp III umístěný v kompaktním a téměř nerozbitném pogumovaném těle. Tento výrobek navazuje na naši úspěšnou řadu Unicarpů tentokrát v novém stylu. Nabízí mnoho nadstandardních funkcí pro Váš rybolov.

Tato třetí generace indikátorů Unicarp byla navržena českým designérem tak, aby splňovala požadavky moderních rybářů. Vyznačuje se zcela intuitivním ovládáním, navíc tento model disponuje výběrem jedné z 6 volitelných barev a ovládání jejich intenzity.



Jak zapnout/vypnout hlásič

Zapnout: přepněte páčku (on/off) vpravo, ozve se jeden krátký tón.

Po zapnutí indikátoru "S" panel indikuje **nabíť 9V baterie**.

Vypnout: přepněte páčku (on/off) do polohy vlevo.

Jak nastavit požadované základní funkce



Potenciometry na přední straně indikátoru umožňují měnit hlasitost "V", tón "T" a citlivost "S". Pootočením je možné nastavit 5 úrovní pro každou tuto funkci, včetně úplného vypnutí zvuku indikátoru. Hodnota volby je indikovaná pomocí LED na "S" panelu.

Drop back funkce

"S" panel je schopen identifikovat, pokud se vlasec odvíjí nebo navíjí. Detekuje pokles zpětným tónem a LED směrovou indikací (na "S" panelu ve směru jízdy) a rovněž na přijímači.

Funkce nočního osvětlení

Přepínáním tlačítka «ZICO» aktivujete požadované (noční) osvětlení



Volby a jejich pořadí akce při záběru:

- a) paměťová dioda, osvětlená rolnička + "S" panel (vše zhasne po 20s)
- b) paměťová dioda, osvětlená rolnička + "S" panel (rolna zůstane po 20s svítit - noční přisvícení)
- c) pouze paměťová LED + rolna (vše zhasne po 20s)

Dlouhé stlačení ●●● tlačítka «ZICO»



Funkce "Maják" slouží k lokalizaci lovného místa např. při zavážení až na 100m. Touto volbou zapnete vysoce svítivou LED, která vysílá bílé pulzující světlo. Opětovným dlouhým stiskem ●●● tlačítka volbu vypneme. V případě zapnutí i vypnutí funkce se jako potvrzení ozve krátký tón.

Tip: pokud zavážíte na větší vzdálenost, zapněte další indikátory Unicarp III stejným způsobem. Pro úsporu baterie tuto volbu doporučujeme vypnout

Funkce **"Incognito"**



Funkce **"Neviditelný"** vychází ze zkušeností používání indikátorů v místě, které je nepřátelské vůči jejich používání (např. vedle chytající rybář nechce být rušen okolními zvuky). Při této volbě pracuje pouze přijímač. Zapíná se přidržením ●●● bočního tlačítka «**l**» (3s) jako potvrzení aktivace se Vám ozve krátký tón. Vypnutí funkce se provádí přidržením ●●● bočního tlačítka «**l**» (3s)

Funkce **"Alarm" proti krádeži prutů**



Indikátor UNICARP III používá inteligentní systém, který vás upozorní v případě, že je prut odstraněn z hlásiče. Pro aktivaci alarmu, položte prut na hlásič, dále přidržte ●●● tlačítko «**A**»(3s) dokud neuslyšíte jeden krátký tón. Alarm proti krádeži je nyní aktivován Deaktivaci Alarmu provedete opět přidržením tlačítka «**A**» (3s) a jako potvrzení vypnutí funkce se Vám ozvou tři krátké tóny.

Funkce **"Incognito" + "Alarm" proti krádeži prutů najednou**



Nová funkce pro předchozím typům UNICARP nabízí možnost být u vody **"Neviditelný"** a přitom vědět, že vám chce někdo odcizit pruty. Pro aktivaci přidržte ●●● tlačítka «**l**» a «**A**»(3s) **najednou**, ozve se jeden krátký tón. Funkci vypnete stejným způsobem, nebo přepnutí páčkou on/off se dostanete opět do základního nastavení indikátoru.

Funkce **"Color" volba barvy diod**



Speciální volba pro UNICARP III. požadovanou barvu indikátoru nyní již jednoduše nastavíte tlačítkem «**C**» - lehké stlačení ● Volba barvy se vám bude párovat automaticky na barvu-kanál na spuštěném přijímači. Celkem tedy můžete navolit 6 barev-kanálů – samostatných indikátorů Unicarp III (žlutá, zelená, modrá, červená, fialová, bílá) Po



navolení se barva uloží do paměti indikátoru a je aktivní při dalším zapnutí indikátoru.

Funkce **"Balance" volba jasu diod**



Po setmění si můžete navolit jas diod, aby vás jejich svit při rybolovu nerušil. Požadovanou barvu indikátoru nyní již jednoduše nastavíte tlačítkem «**B**» - lehké stlačení ● Touto volbou je možné nastavit celkem 5 stupňů intenzity diod.

Jak vyměnit baterii

Indikátor UNICARP III je napájen 9V baterií. Výměnu lze provést vysunutím krytky úložného prostoru baterie. Po vložení nové baterie krytku důkladně zasuňte zpět. Tímto je zabezpečena voděodolnost prostoru baterie. Při déletrvajícím období nepoužívání Indikátoru (přes zimu) doporučujeme baterii vyjmout. Na zoxidované kontakty vlivem baterie, se nevztahuje záruka. Nedostatečně nabitou baterii poznáme na "S" panelu po zapnutí páčky do polohy on, nebo problikáváním indikátoru, které vyzývá k výměně baterie.



TECHNICKÉ PARAMETRY

- Digitální technologie řízená mikroprocesorem
- Zapnuto/Vypnuto Ⓟ
- Regulace hlasitosti + a - (8 úrovní)
- Režim vibrací
- 6 různých barev LED-diod (počet připojitelných indikátorů)
- LED diody s 20 vteřinovou pamětí záběru
- Provozní napětí: 9V
- Provozní frekvence pro bezdrátového vysílání: 433MHz, dosah až 200m

NASTAVENÍ A FUNKCE PŘIJÍMAČE

Jak zapnout a vypnout přijímač

Vložte baterii a stlačte ●●● boční tlačítko Ⓟ po dobu 3 vteřin

Jak nastavit hlasitost a režim vibrací

Bočními tlačítky (- a +) můžete regulovat hlasitost, vibrace, navíc je na přijímač přenášeno nastavení tónu indikátoru.

Kódování (párování indikátoru na přijímač)

Hlásiče jsou již při koupi nakódovány dodavatelem. Pokud je nutné párovat jiný indikátor, je to umožněno tak, že přidržíme dlouze ●●● současně tlačítko - a + na boku přijímače po dobu 3-6s. Poté bočním tlačítkem + navolíme barevnou pozici indikátoru na panelu přijímače. K tomuto úkonu je nutné mít zapnutý pouze párovaný indikátor. Ostatní indikátory nechte při párování vypnuté. Tímto je párování jednotlivého indikátoru ukončeno. Párovat dva indikátory na stejný kanál (barvu) se nedoporučuje!

POZOR

Pro úsporu energie, by měla být hlavní jednotka vypnuta v případě, že není zařízení využíváno. Baterie by měla být vyjmuta, pokud zařízení nebudete využívat po delší časový úsek. Doporučujeme používat alkalické baterie. Součástí každého výrobku UNICARP je takzvaná "zkušební 9V baterie" a nedosahuje kvality alkalické 9V baterie.

EU Prohlášení o shodě

Výrobce ZICO CZ s.r.o. prohlašuje, že elektronické zařízení signalizátor záběru Unicarp III a přijímač Unicarp jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. K tomuto účelu bylo firmou ZICO CZ s.r.o. vydáno prohlášení o shodě pro tento typ a volně přístupné na stránkách výrobce <https://www.zico.cz/signalizator-zaberu-unicarp-iii-eanUlll-skup459.php?book=priohy>






Signalizátor záběru – UNICARP III

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok, Unicarp III umiestnený v kompaktnom a takmer nerozbitnom pogumovanom tele. Tento výrobok nadväzuje na našu úspešnú radu Unicarpů tentoraz v novom štýle. Ponúka veľa nadštandardných funkcií pre Váš rybolov. Táto tretia generácia indikátorov Unicarp bola navrhnutá českým dizajnérom tak aby spĺňala požiadavky moderných rybárov, tak aby bolo ovládanie úplne intuitívne, navyše tento model disponuje výberom jednej z 6 voliteľných farieb a ovládanie ich intenzity.

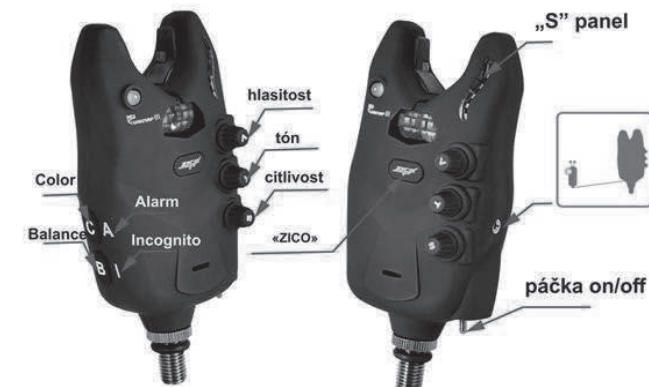

Ako zapnúť / vypnúť hlásič



Zapnúť: prepnete páčku (on / off) vpravo, ozve sa jeden krátky tón po zapnutí indikátora. "S" panel indikuje nabitie 9V batéria

Vypnúť: prepnete páčku (on / off) do polohy vľavo

Ako nastaviť požadované základné funkcie



Potenciometre na prednej strane indikátore umožňujú meniť hlasitosť "V", tón "T" a citlivosť "S". Pootočením je možné nastaviť 5 úrovní pre každú túto funkciu, vrátane úplného vypnutia zvuku indikátora. Hodnota voľby je indikovaná pomocou LED na "S" panelu.

Drop back funkcia

"S" panel je schopný identifikovať, ak sa vlasec odvíja alebo navíja. Detekuje pokles spätným tónom a LED smerovú indikáciou (na "S" panelu v smere jazdy) a takisto na prijímači.

Funkcia nočného osvetlenia



Prepínaním tlačidla «ZICO» aktivujete požadované (nočné) osvetlenie. Voľby a ich poradie- akcie pri zábere:

- a) pamäťová dióda, osvetlená roľníčka + "S" panel (všetko zhasne po 20s)
- b) pamäťová dióda, osvetlená roľníčka + "S" panel (roľna zostane po 20s svietiť - nočné pri svietení)
- c) iba pamäťová LED + roľná (všetko zhasne po 20s)



Dlhé stlačenie ●●● tlačidla «ZICO» Funkcia **"Maják"** slúži na lokalizáciu rybárskeho miesta napr. Pri zavážaní až na 100m. Touto voľbou zapnete vysoko svetlivosť LED, ktorá vysiela biele pulzujúce svetlo. zapnutia aj vypnutia funkcie sa ako potvrdenie ozve krátky tón.

Funkcie "Incognito"



Funkcia "Neviditeľný" vychádza zo skúseností používanie indikátorov v mieste, ktoré je nepriateľské voči ich používanie (napr. Vedľa chytajúci rybár nechce byť rušený okolitými zvukmi) Pri tejto voľbe pracuje iba prijímač. Zapína sa pridržaním ●●● bočného tlačidla «B» (3s) ako potvrdenie aktivácie funkcie sa Vám ozve krátky tón. Vypnutie funkcie sa vykonáva pridržaním ●●● bočného tlačidla «B» (3s)

Funkcia "Alarm" proti krádeži prútov



Indikátor UNICARP III používa inteligentný systém, ktorý vás upozorní v prípade, že je prút odstránený z hlásiča. Pre aktiváciu alarmu, položte prút na hlásič, ďalej pridržte ●●● tlačidlo «A» (3s) kým nebudete počuť jeden krátky tón. Alarm proti krádeži je teraz aktivovaný deaktiváciu alarmu vykonáte opäť pridržaním tlačidla «A» (3s) a ako potvrdenie vypnutie funkcie sa Vám ozvú tri krátke tóny.

Funkcia "Incognito" + "Alarm" proti krádeži prútov naraz

Nová funkcia pre predchádzajúcim typom UNICARP ponúka možnosť byť pri vode



"Neviditeľný" a pritom vedieť, že vám chce niekto odcudiť prúty. Pre aktiváciu pridržte ●●● tlačidla «B» a «A» (3s) naraz, ozve sa jeden krátky tón. Funkciu vypnete rovnakým spôsobom, alebo prepnutie páčkou on / off sa dostanete opäť do základného nastavenia indikátora.

Funkcia "Color" voľba farby diód



Špeciálna voľba pre UNICARP III. požadovanú farbu indikátora teraz už jednoducho nastavíte tlačidlom "C" - ľahké stlačenie ● Voľba farby sa vám bude párovať automaticky na farbu - kanál na spustenom prijímači. Celkom teda môžete navoliť 6 farieb - kanálov- samostatných indikátorov Unicarp III (žltá, zelená, modrá, červená, fialová, biela) Po navolení sa farba uloží do pamäte indikátora a je aktívna pri ďalšom zapnutí indikátora.



Funkcia "Balance" voľba jas diód



Po zotmení si môžete navoliť jas diód, aby vás ich svit pri rybolove nerušil. Požadovanú farbu indikátora teraz už jednoducho nastavíte tlačidlom "B" - ľahké stlačenie ● Touto voľbou je možné nastaviť celkom 5 stupňov intenzity diód

Ako vymeniť batériu

Indikátor UNICARP je napájaný 9V batériou. Výmenu možno vykonať vysunutím krytu úložného priestoru batérie. Po vložení novej batérie krytku dôkladne zasuňte späť. Týmto je zabezpečená vode odolnosť priestoru batérie. Pri dlhotrvajúcom období nepoužívania indikátora (cez zimu) odporúčame batériu vybrať. Na zoxidované kontakty vplyvom batérie, sa nevzťahuje záruka. Nedostatočne nabitú batériu spoznáme na "S" panelu po zapnutí páčky do polohy on, alebo pre blikávaním indikátora, ktoré vyzýva k výmene batérie.



Technické parametre

- Digitálna technológia riadená mikroprocesorom
- Zapnuté / Vypnuté Θ
- Regulácia hlasitosti + a - (8 úrovní)
- Režim vibrácií
- 6 rôznych farieb LED-diód (počet pripojiteľných indikátorov)
- LED diódy s 20 sekundovou pamäťou zábere
- Prevádzkové napätie: 9V
- Prevádzková frekvencia pre bezdrôtového vysielania: 433MHz, dosah až 200m

Nastavenie a funkcie prijímača

Ako zapnúť a vypnúť prijímač

Vložte batériu a stlačte bočné tlačidlo Θ na 3 sekundy

Ako nastaviť hlasitosť a režim vibrácií

Bočnými tlačidlami (- a +) môžete regulovať hlasitosť, vibrácie, navyše je na prijímač prenášané nastavenie tónu indikátora.

Kódovanie (párovanie indikátora na prijímač)

Indikátory sú už pri kúpe nakódované dodávateľom. Pokiaľ je nutné párovať iný indikátor, je to umožnené tak, že pridržíme dlho ●●● súčasne tlačidlo - a + na boku prijímača po dobu 3-6s. Potom bočným tlačidlom + navolíme farebnou pozíciu indikátora na paneli prijímača. K tomuto úkonu je nutné mať zapnutý iba párových indikátor. Ostatné indikátory nechajte pri párovaní vypnuté. Týmto je párovanie jednotlivého indikátora ukončené. Párovať dva indikátory na rovnaký kanál (farbu) sa neodporúča!

POZOR

Pre úsporu energie, by mala byť hlavná jednotka vypnutá v prípade, že nie je zariadenie využívané. Batéria by mala byť vyňatá, ak zariadenie nebudete využívať po dlhší časový úsek. Odporúčame používať alkalické batérie. Súčasťou každého výrobku UNICARP je takzvaná "skúšobná 9V batéria" a nedosahuje kvalít alkalické 9V batéria.

EU Prohlášení o shodě

Výrobce ZICO CZ s.r.o. prohlašuje, že elektronické zařízení signalizátor záběru Unicarp III a přijímač Unicarp jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. K tomuto účelu bylo firmou ZICO CZ s.r.o. vydáno prohlášení o shodě pro tento typ a volně přístupné na stránkách výrobce <https://www.zico.cz/signalizator-zaberu-unicarp-iii-earlIII-skup459.php?book=priloh>

